

## Guide d'entretien de menuiseries PVC/ALU

### Nettoyage et entretien

- Utilisation d'un nettoyant spécial PVC ou ALU ou d'un produit à vaisselle avec de l'eau (bien rincer)

### Entretien et nettoyage de quincaillerie

- Joints

Passer un lubrifiant sur les joints pour garder une souplesse. L'appliquer avec un chiffon et le faire pénétrer.


- Ferrures


Graisser tous les rouleaux de verrouillage, les pênes dormants et demi-tour.

Pour les oscillos battants, en mettre au niveau des compas et paumelles


Recommander 1 à 2 fois par an pour un bon fonctionnement.

Voir schéma de ferrures

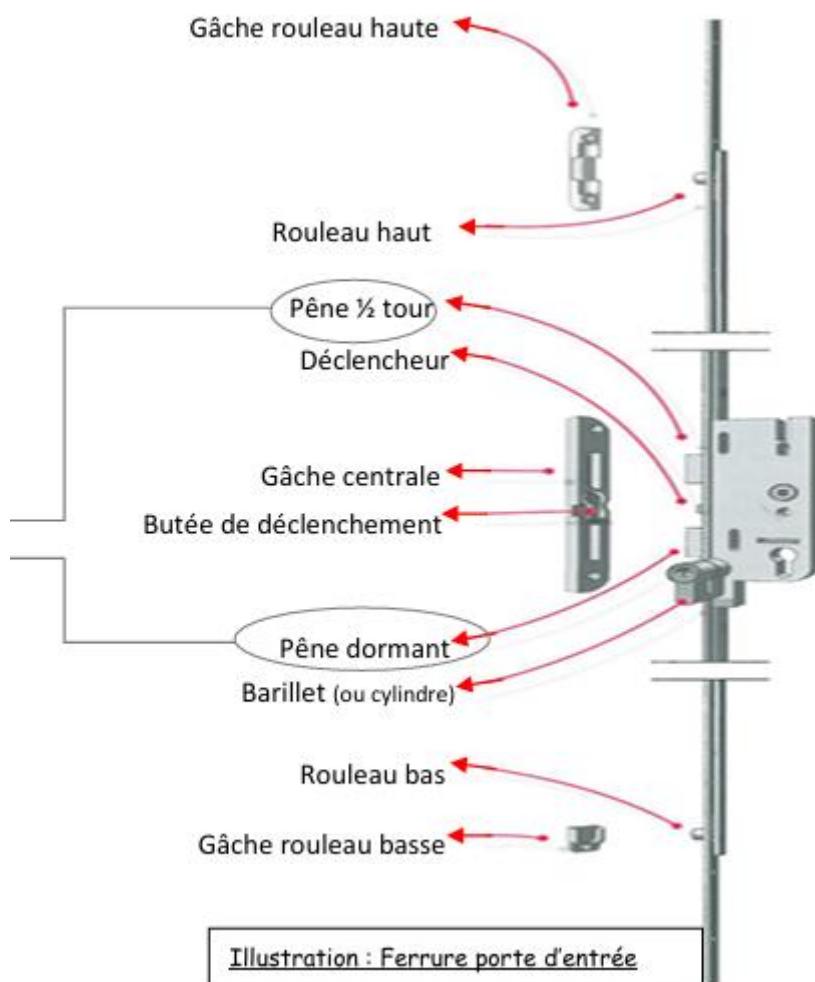


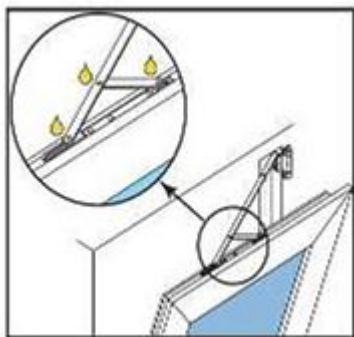

Le schéma suivant montre les points à graisser pour un compas d'oscillo-battant.

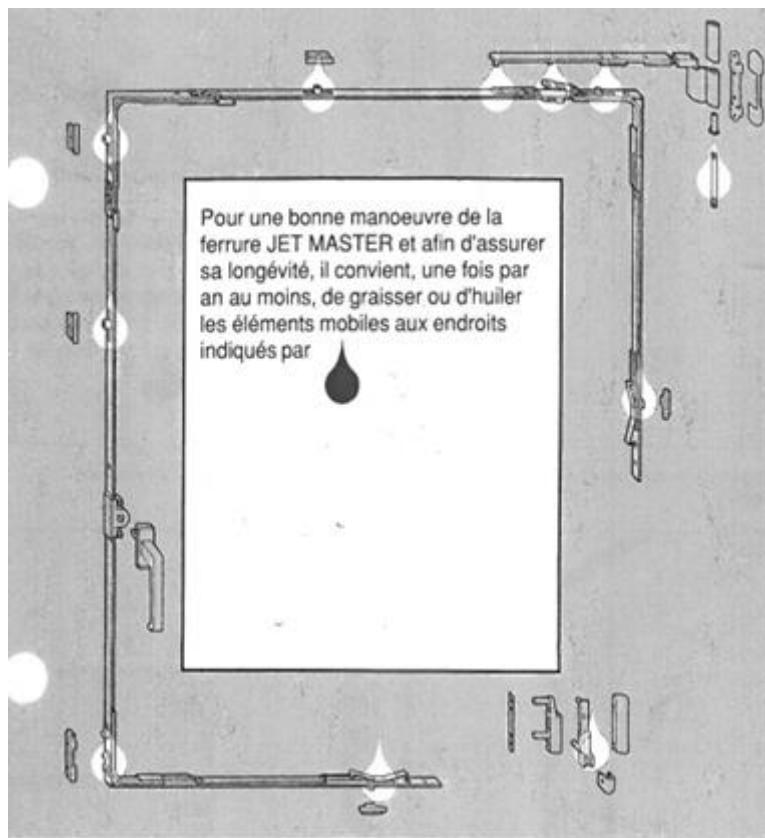


Pour une bonne manœuvre de la ferrure JET MASTER et afin d'assurer sa longévité, il convient, une fois par an au moins, de graisser ou d'huiler les éléments mobiles aux endroits indiqués par

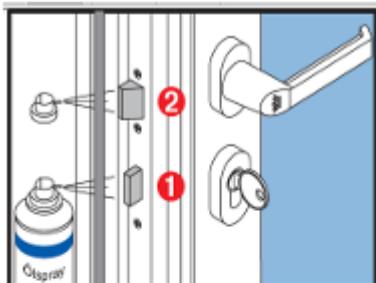

## Portes


Pour les serrures de portes : il faut graisser le pêne dormant (1) et le pêne demi-tour (2) de la serrure de porte en fonction des nécessités.

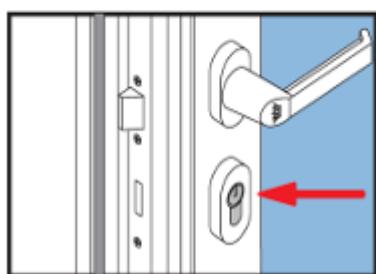

## Graissage du cylindre


Après le graissage : 1 \_ Déverrouiller la serrure de la porte pour faire rentrer le pêne. Avant le graissage : \_ Verrouiller la serrure de la porte pour faire sortir le pêne.

## Maintenance

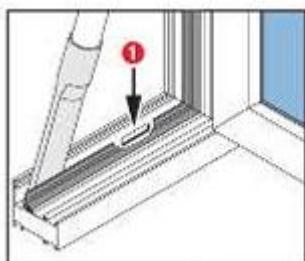

### Nettoyage des fentes d'écoulement des eaux

A l'aide d'un aspirateur, enlevez la poussière et les salissures de l'espace entre les joints et la face extérieure des cadres. Pour nettoyer les fentes d'écoulement des eaux qui sont bouchées (1), vous pouvez utiliser une petite tige en bois ou en plastique.

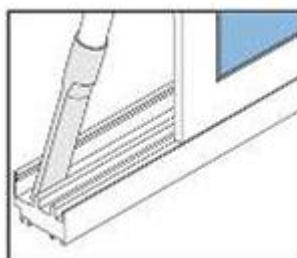

### Nettoyage des rails des coulissants et éléments pliants

A l'aide d'un aspirateur, enlevez la poussière et les salissures des rails de guidage du dessous des cadres.

## Produits à utiliser

